

wecamp

BRUGSANVISNING
KOMPRESSOR KØLEBOKS

500180

INSTRUKTIONSMANUAL

TILLYKKE med købet af dit produkt!

Vi anbefaler dig at bruge lidt tid på at læse denne brugsanvisning for fuldt ud at forstå, hvordan du anvender den korrekt.

VIGTIG! Læs alle sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt før brug, og gem denne instruktions- / installationsvejledning til senere brug.

TEKNISK

Model	ASBG-35
Varenr.:	500180
Kategori:	T/N/SN
Elektrisk sikkerheds klasse	III
Spænding:	12/24V
Effekt:	48W
Forbrug:	3,9A
Kølemiddel:	R134a
Isolering:	C5H10/C-Pentane

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs denne vejledning, inden du tager apparatet i brug, og opbevar denne vejledning ved hånden
Lad manualen følge apparatet.

Dette apparat må kun bruges med hovedfunktionen, som det var beregnet til.
Anden form for anvendelse betragtes som forkert og dermed farlig.

Producenten påtager sig ikke ansvar for sammenbrud forårsaget af forkert eller urimelig
anvendelse. Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne vil gøre garantien ugyldig.

Undgå at indsætte eller lade genstande komme ind i ventilationsåbningerne (ind- og udløb), fordi der kan forårsage sammenbrud af apparatet eller andre skader.

Du bør rengøre produktet regelmæssigt. Inden rengøring skal du afbryde apparatet fra lysnettet.

Du må aldrig trække i netledningen eller selve apparatet, når stikket er i stikkontakten.

Dæk ikke apparatet til. Hvis apparatet er dækket, er der fare eller overophedning.

Hvis dette apparats elektriske ledning bliver beskadiget, skal du stoppe brugen og kontakte din leverandør/forhandler for yderligere instruktion.

Efter udpakning og før brug skal du kontrollere, om de mekaniske dele og deres gear er i god stand.

Hvis du er i tvivl, bør du ikke bruge apparatet og søge råd fra en autoriseret forhandler.

Hvis apparatet er beskadiget eller ikke fungerer korrekt, skal du stoppe det og ikke forsøge at reparere det. For enhver form for reparationer skal du kontakte din leverandør.

Du bør aldrig beholde apparatet unødigt tilsluttet. Afbryd apparatet fra lysnettet, hvis du ikke har tænkt dig at bruge det i lang tid.

For at undgå overophedning af netledningen anbefales det ikke at lave knuder eller lign. på denne.

Placer netledningen på en sådan måde, at den ikke hæmmer menneskers bevægelse og ikke gør det blive trådt på. El -ledningen må ikke være i kontakt med apparatets varme dele.

Du må aldrig flytte apparatet ved at trække det i dets elektriske ledning.

Tryk ikke på ledningen, og stræk den ikke ved skarpe kanter. Anbring ikke ledningen over kogeplader eller i åben ild!

Børn under 3 år bør holdes væk fra apparatet, medmindre de er konstant overvågning.

EMBALLAGE

Efter udpakning af apparatet skal du kontrollere, om det ikke er beskadiget under transport, og om alle komponenter er inkluderet! Hvis du finder ud af skader eller ufuldstændig pakke skal kontakte din forhandler.

Kassér ikke den originale emballage! Det kan bruges til at opbevare apparatet under transport for at undgå skader.

Bortskaffelse af emballagen skal foretages på den rigtige måde! Børn skal være forhindret i at lege med emballagen.

PRODUKTEGENSKABER


Det anbefales at køleboksen "hviler" i mindst 6 timer efter 1 udpakning.

Køleboksen skal placeres vandret med en hældning på mindre end 5° i længere tid.

Det anbefales at have god ventilation omkring køleboksen. Det hjælper på varmeafledningen.

Undgå påvirkning fra varmekilder, og undgå direkte sollys.

BETJENING

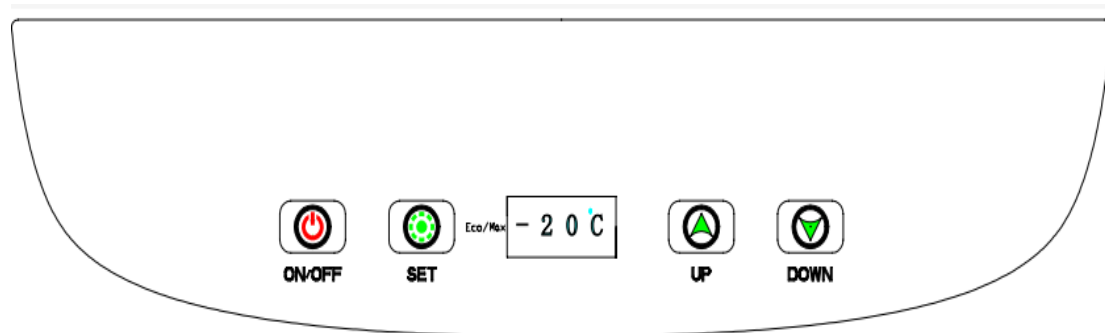

ON/OFF: kort tryk tænder for køleboksen. Langt tryk slukker for køleboksen

SET: justere temperaturen via UP og DOWN knapperne

Tryk på SET + DOWN i 10 sek. og UP el. DOWN for at ændre mellem C og F. Ingen tryk i ca. 6 sekunder afbryder handlingen.

Tryk på SET + UP i 10 sek. for tjek af indgangsspænding. Displayet viser den aktuelle indgangsspænding.

ECO MODE

Tryk SET 2 gange. Display viser HH. Tryk på UP.

Boksen er i ECO mode.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Sluk for apparatet, tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af.

Den ydre overflade kan forsigtigt tørres af med en blød, tør eller fugtig klud. Brug ikke rengøringsmidler eller slibende rengøringsmidler.

Støvflejringer/spindelvæv osv. Bør regelmæssigt fjernes fra overfladen, især ventilationsgitter

Forsøg aldrig at indsætte genstande i enheden.

OPBEVARING

Sluk for apparatet, tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af.

Sørg for, at apparatet er helt afkølet (dette kan tage cirka to timer)

Følg instruktionerne til rengøring og vedligeholdelse

Opbevar apparatet på et tørt/køligt sted med lav luftfugtighed

Apparatet kan opbevares i den originale emballage

For at afkøle blæservedvarmeren skal du tage stikket ud af stikkontakten i et par minutter (1-3 minutter), og tænd derefter for apparatet igen.

REKLAMATIONSRET

Denne enhed er dækket af dansk reklamationsret. Reklamationsretten kræver, at købsbilag vedlægges.

Virkninger, der opstår på grund af forkert håndtering af enheden og fejl forårsaget af indgreb og reparationer fra tredjemand eller montering af dele er ikke omfattet af reklamationsretten.

Hvis der opstår et problem på din enhed, bedes du kontakte din forhandler.

Hvis du stadig har spørgsmål, der ikke er besvaret i denne vejledning, bedes du kontakte vores tekniske supportteam eller andre eksperter.

Denne manual er en del af produktet. Den indeholder vigtig installation og betjening! Tag dette ind hensyn, når du giver produktet videre til andre! Gem venligst denne betjeningsvejledning til fremtidig reference

Betjeningsvejledningen afspejler den aktuelle tekniske tilstand på udskrivningstidspunktet

BORTSKAFFELSE

Bortskaf dette produkt i slutningen af dets levetid i overensstemmelse med EU -direktivet om affald og elektronisk udstyr (WEEE). Når produktet ikke længere er påkrævet, det skal bortskaffes på en miljøbeskyttende måde. Kontakt dit lokale faste vand myndighed til genanvendelse af oplysninger.

