




Installations- og betjeningsvejledning til hurtigtvirkende gasventil fra IGT med sikker kobling, TYPE GB750 (5 BAR)

DK

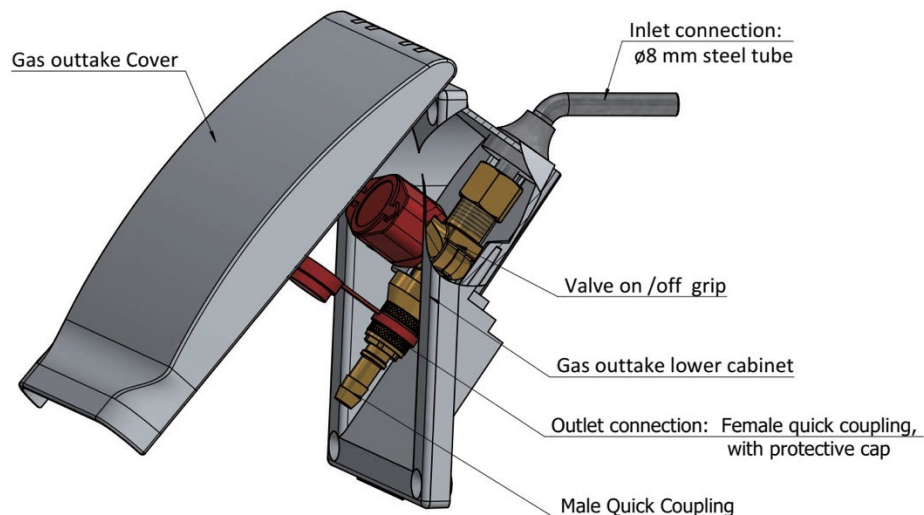

MANUALEN er en del af GB 750-produktet

Denne manual skal opbevares i nærheden af GB750-ventilen efter installation og overdrages til operatøren for at overholde garantibetingelserne og sikre, at GB750-ventilen anvendes efter hensigten.

Sørg for, at den altid er tilgængelig, når du bruger din GB750.

I tillæg til anbefalingerne i denne manual skal du sikre dig, at du overholder gældende nationale bestemmelser, love og retningslinjer for installation.

SIKKERHED

Gassikkerhed og undgåelse af personskade er altafgørende for IGT. Overhold og følg derfor venligst retningslinjerne i manualen.

GENERELLE PRODUKTOPLYSNINGER

GB750-gasventilen er en kombination af en kugleventil (i henhold til EN 331) og en lynkobling (i henhold til DIN 4815-5). Gennemstrømning af gas er kun mulig, når han-delen er tilsluttet. Den skal fastgøres til en gasslange. For at åbne den hurtigtvirkende ventil, skal du dreje den røde drejeknap 90 grader til positionen "OPEN".

TILSIGTET BRUG

- Flaskegas (gasfase)

Installationssted

På siden af en campingvogn eller i førerhuset på en båd.

- Direkte tilsluttet lavtryksslangen.
- Velegnet til udendørs anvendelse.

Anvendelse

CAMPINGVOGN / AUTOCAMPER / BÅD

Til udendørs tilslutning af

- Gasapparater: Kogeplader, varmeapparater, kedler, køleskabe, belysning.
- Anvendelse: privat eller erhverv.

Ved installation i campingvogn: Overhold EN 1949 og (i Tyskland) DVGW-arbejdsark G 607.

OPPASSENDE BRUG

Alle anvendelser, der ikke kan anses som værende tilsigtet brug:

- f.eks. brug med andre typer gasmedier eller trykforhold
- brug af gasser i væskefasen
- installation mod strømningsretningen
- brug med uhensigtsmæssig slangesamling
- brug med til/fra-drejeknap i forkert position
- brug af til/fra-drejeknap uden tilsluttet STN slangefitting
- tilslutning af ekstern gasforsyning til lynkobling.

Der må IKKE

- tilføres flaskegas gennem denne ventil.

Installation

GB750-ventilen må udelukkende installeres af kvalificerede personer, der er oplært i overholdelse af EN1949-kravene, og som har den nødvendige godkendelse til at installere gasudstyr. Overhold altid nationale bestemmelser.

Advarsel

BEMÆRK: Lynkoblingerne kan begynde at lække gas, hvis de er beskidte eller beskadigede grundet stød, og det er derfor vigtigt regelmæssigt at kontrollere koblingerne for tæthed ved at anvende sæbe/vand og tjekke for eventuelle gasbobler. Alternativt kan der installeres en lækagetests fra IGT i gasskabet eller på et passende sted indeni campingvognen. Udskift ventilen, når dette er nødvendigt.

- Hold alle forbindelser fri for snavs, da selv små mængder kan få dem til at lække.

Hvis der opstår en funktionsfejl, bedes du søge professionel hjælp. Ventilens funktion kan blive forringet over tid som følge af slitage. Det anbefales, at gasinstallationer i campingvogne, autocampere og på både regelmæssigt inspiceres og kontrolleres for lækager af en professionel servicetekniker. Inden for EU's grænser kan en årlig inspektion være påkrævet i henhold til nationale bestemmelser.